

Инструкция по монтажу линейной направляющей GPL


1.



Закрепите консольные кронштейны на стене над рабочим местом (кронштейны в комплект поставки не входят).

Рекомендуемая высота монтажа 2.2-2.5 метра
Используйте крепеж обеспечивающий надежность монтажа.

2.

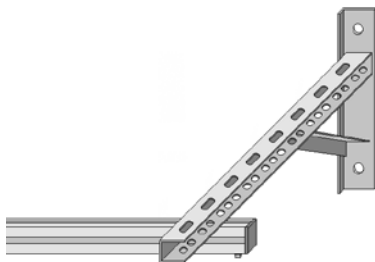

Закрепите линейную направляющую к кронштейнам винтами М8.

Внимание!
Линейная направляющая должна крепиться снизу (к резьбовым пазовым сухарям).

3.



Соедините пневматическим шлангом центральную муфту линейной направляющей с кареткой.

4.



Введите в зацепление с карабином каретки подвес (балансир) для инструмента.

Закрепите пневматический инструмент на подвесе.

Подключите пневматический инструмент к витому шлангу.

5.



Подключите линейную направляющую к источнику сжатого воздуха через входной штуцер.

Линейная направляющая готова к использованию.

Внимание!

Суммарный вес балансира и инструмента подвешенного на линейную направляющую не должен превышать 10 кг.

Максимальное давление сжатого воздуха не должно превышать 12 бар.